

Záruční list

Výrobní číslo:

Na tento výrobek Vám poskytujeme záruku 2 roky ode dne prodeje.

Závady a poškození, vzniklé vadou materiálu nebo chybnou funkcí výrobku, výrobce bezplatně opraví, nebo vadnou část výrobku bezplatně dodá do 30 dnů.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodborným, nedbalým, nebo násilným zacházením a vadným skladováním.

Záruční oprava bude provedena jen po předložení tohoto záručního listu. Záruka se také neposkytuje, byl-li výrobek neodborně opraven.

Škrábání a přepisování zápisů, provedených v tomto záručním listě, zbavuje majitele nároků na bezplatné provedení záručních oprav.

Vyškov

ANTREG, a. s.
Tovární 699/8 682 14 Vyškov
IČ: 25306821

Tech. kontrola

Záznam pro prodejce:

Výrobek prodán společitěli

..... Datum:

.....
razítko a podpis

Záruční i mimozáruční opravu zajišťuje:

ANTREG, a. s.

Tovární 699/8 682 14 Vyškov

IČ: 25306821

tel.: +420 517 314 552, 517 314 174, 517 314 406

fax.: +420 517 314 125

e-mail: antreg@antreg.cz




JATEČNÍ PŘÍSTROJ

JPK

JE URČEN
K HUMÁNNÍMU
OMRAČOVÁNÍ
DROBNÉHO
ZVÍŘECTVA



Jateční přístroj JPK slouží k humánnímu omračování králíků a ostatního drobného zvířectva.

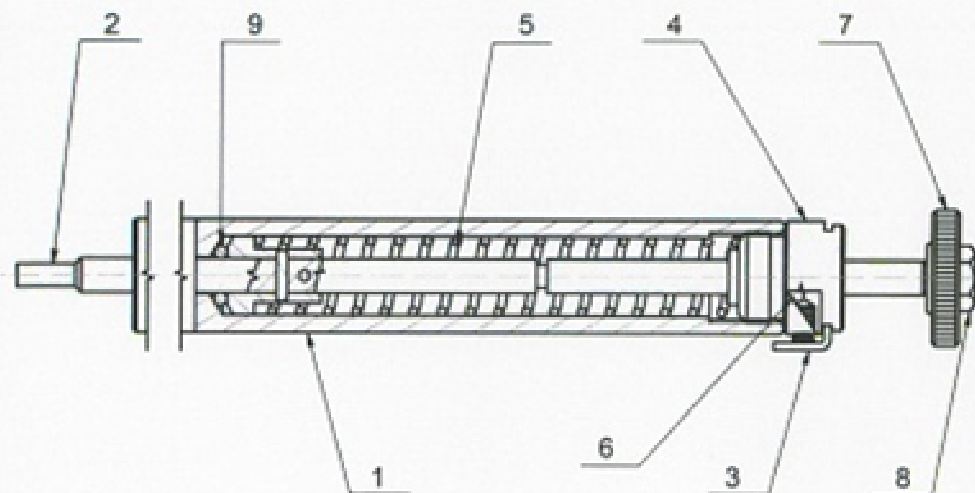

Popis součástek:

1 - TRUBKA	31 614-4	5 - PRUŽINA	31 620-4
2 - TLOUK	38 111-4	6 - PRUŽINA SPOUŠTĚ	31 621-4
3 - SPOUŠŤ	31 616-4	7 - RÝHOVANÁ MATICE	98.0406
4 - ŠROUB	31 618-4	8 - POJISTNÁ MATICE	98.0411
		9 - PRYŽ. O-KROUŽEK	97.4618

Popis přístroje:

Přístroj je dodáván ve smontovaném stavu.

V přední části přístroje vyčnívá tlouk (2), v horní části je umístěno spoušťové ústrojí a rýhovaná matice (7), která je našroubována na tlouk a zajištěna pojistnou maticí (8).

Použití přístroje:

Přístroj uchopíme do rukou a za rýhovanou maticí (7) tahem napínáme tlouk až spoušť (3) pod pružinou zapadne do drážky v tlouku (2). Tím je přístroj připraven k použití.

Vlastní využitelnou energii pro omračování je docíleno stlačením šroubovitě válcové pružiny (5).

Postup při zabíjení králíka:

Uchopíme králíka jednou rukou za krk a na pracovní podložce (stůl, deska) ho přitlačíme k této podložce. Druhou rukou přiložíme ústím tlouku přístroj na nejvyšším místě lebky (mezi uši) ve směru k zahnutí čelisti, lehce přitlačíme a palcem zatlačíme na spoušť. Úderem tlouku dojde k důkladnému omračení králíka. Potom následuje vykvrvení králíka obvyklým způsobem a musí být zahájeno bezprostředně po omračení, přičemž musí být provedeno tak, aby vyvolalo rychlé a úplné vykvrvení.

Tento způsob usmrcení je v souladu s požadavky vyhlášky o ochraně zvířat při porážení!!!

Postup při zabíjení drůbeže:

Obdobným způsobem lze omračovat husy, kačeny, kuřata i krůty a to tak, že zobák přitlačíme rukou na krk (ohneme hlavu). Druhou rukou přiložíme natažený přístroj na střed hlavy od ušních otvorů blíže zobáku a spustíme přístroj. Potom následuje vykvrvení běžným způsobem.

Při používání přístroje je třeba dbát nejvyšší opatnosti, abychom si nezpůsobili zranění!!!

Přístroj uchovávejte nakonzervovaný konzervačním olejem v nenataženém stavu z důvodu bezpečnosti a životnosti pružiny!!!

Náhradní díly:

2 - TLOUK	38 111-4
5 - PRUŽINA	31 620-4
6 - PRUŽINA SPOUŠTĚ	31 621-4
9 - PRYŽ. O-KROUŽEK	97.4618

Způsob likvidace obalu:

Papír - prodej sběrným surovinám
PE sáček - tříděný sběr PE